


## So verpacken Sie Ihre BR81 sicher im Transportkarton:




Stellen Sie die Lok auf das Brett und schieben Sie das Modell ganz nach hinten (bitte darauf achten, dass die Radsätze in den Führungsrillen sind)...



...drücken Sie den Schaumstoff und den Karton vorsichtig an die Lok (Puffer nach innen drücken)...

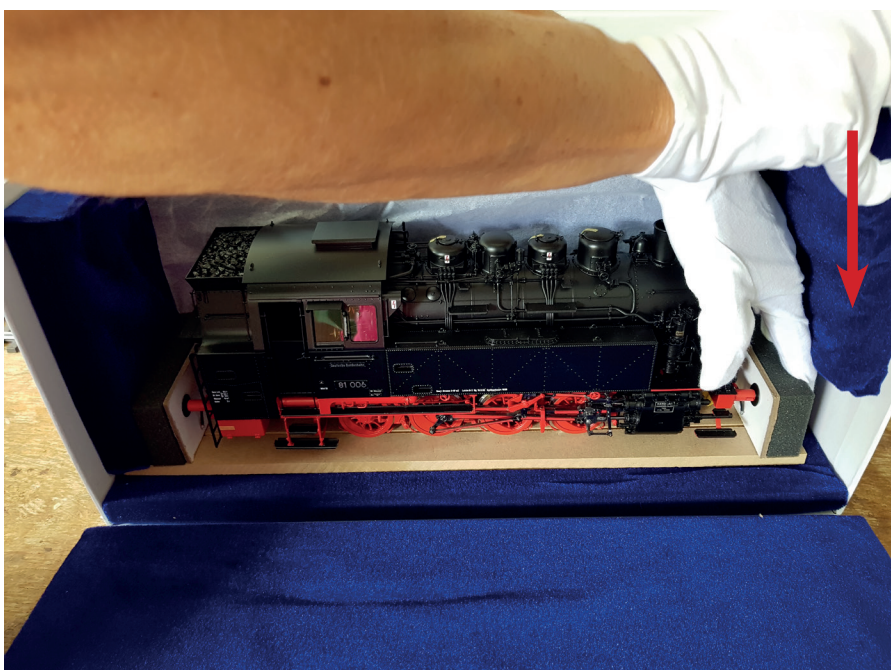

...schieben Sie anschließend das blaue Polster vorsichtig in die Verpackung (Auskerbung für das Brett beachten)... dabei kann die Seitenwand leicht nach außen weggedrückt werden....

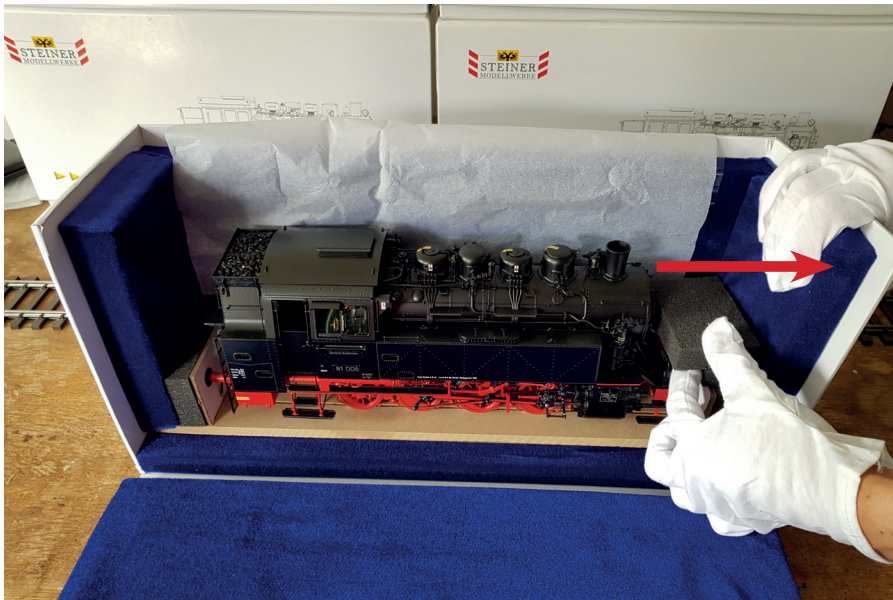

...die Seitenwand leicht nach außen wegdrücken und den Schaumstoff vor der Rauchkammertür befestigen...



...zum Schluß die Folie über die Lok ziehen...

...den Rest gegensätzlich zum auspacken ausführen...